


Maximalstromeinstellung

Der Schalter ist entsprechend den Gegebenheiten der Hausinstallation anhand nachstehender Tabelle einzustellen.

In der Regel ist die Schalterstellung 5 anzuwenden, da der Anschluss mit 16A vorgegeben ist.

Schalterstellung	DE I_{\max} in A	Lade- betriebsart
1	6	Mode 3
2	8	Mode 3
3	10	Mode 3
4	13	Mode 3
5	16	Mode 3
6	16	Mode 3
7	16	Mode 3
8	16	Mode 3
9	16	Mode 3

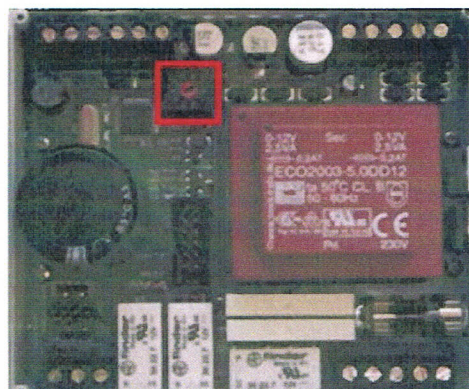

<- Werkeinstellung