


Illustrationsschlüssel: Beschreibung .

Bei Befestigungen mit keinen angegebenen Anzugsdrehmomenten, siehe die Tabelle der Standarddrehmomente [Anzugsdrehmomente: Allgemeines](#) .


Markierungen	Bezeichnungen	Informationen
1	Dichtung zwischen der oberen Abdeckung und dem Sicherheitsschalter	
2	Buchse des Sicherheitsschalters	(vgl. 19E, Antriebsbatterie , Abschaltbuchse der Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
3	Befestigung der Buchse des Sicherheitsschalters	
4	Elektronischer Filter	(vgl. 19E, Antriebsbatterie , Elektronischer Filter Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
5	Hintere Abdeckung der Buchse des Sicherheitsschalters	
6	Stromleitung Nr. 4	
7	Gekoppelte Sammelschiene	
8	Sammelschiene	
9	Stromleitung Nr. 3	
10	Stromleitung Nr. 2	
11	Stromleitung Nr. 1	
12	Abdeckung der Überbrückungsverbindung	
13	Abdeckung der Überbrückungsverbindung	
14	Abdeckung der Überbrückungsverbindung	
15	Sicherung zwischen den Ösen der Stapelhalterungen	
16	Sicherung zwischen den Stapeln	(vgl. 19E, Antriebsbatterie , Interne Sicherungen Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
17	Sicherung zwischen den Stapelhalterungen	
18	Modulstapel	
19	Überbrückungsverbindung	
20	Überbrückungsverbindung	
21	Überbrückungsverbindung	
22	Überbrückungsverbindung	
23	Überbrückungsverbindung	
24	Überbrückungsverbindung	

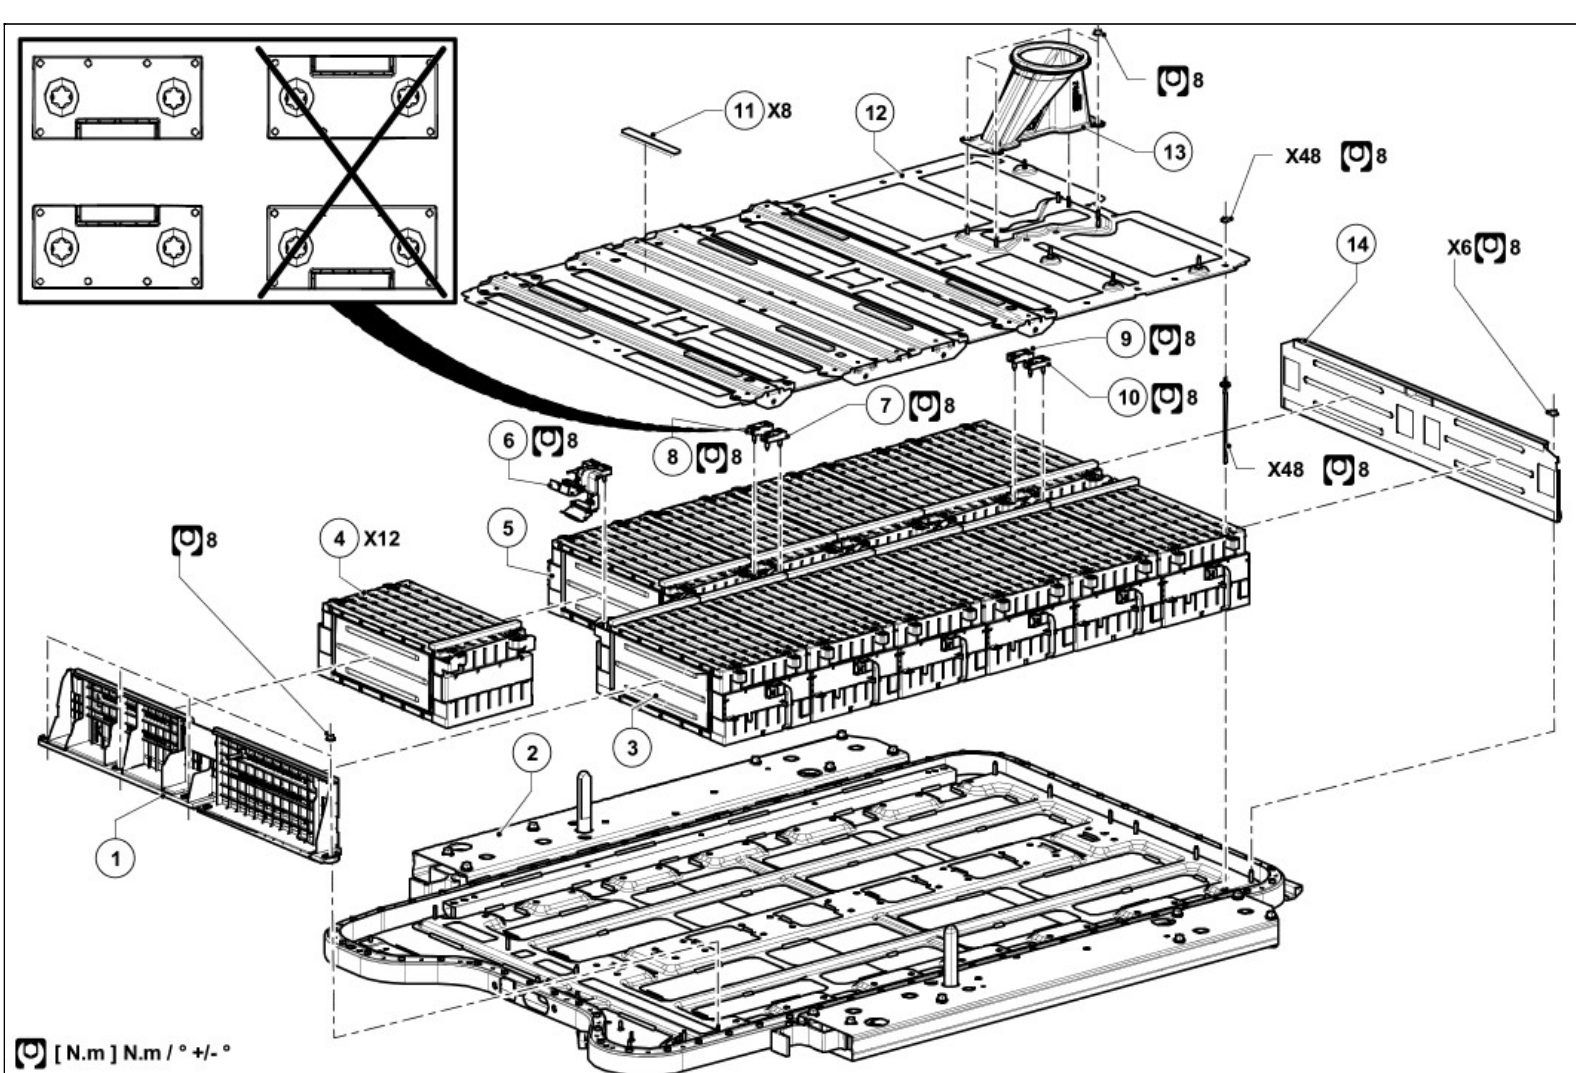

[Illustrationsschlüssel: Beschreibung](#) .


Bei Befestigungen mit keinen angegebenen Anzugsdrehmomenten, siehe die Tabelle der Standarddrehmomente [Anzugsdrehmomente: Allgemeines](#) .

Markierungen	Bezeichnungen	Informationen
1	Vorderseitenplatte	
2	Untere Abdeckung	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Untere Gehäusehälfte Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
3	Modulstapel	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Antriebsbatteriemodul: Ausbau - Einbau)
4	Modul	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Antriebsbatteriemodul: Ausbau - Einbau)
5	Modulstapel	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Antriebsbatteriemodul: Ausbau - Einbau)
6	Sammelschiene	
7	Überbrückungsverbindung	
8	Überbrückungsverbindung	
9	Überbrückungsverbindung	
10	Überbrückungsverbindung	
11	Schaumstoff der Crashboxplatte	
12	Crashboxplatte	
13	Luftzufuhrleitung	
14	Rückseitenplatte	

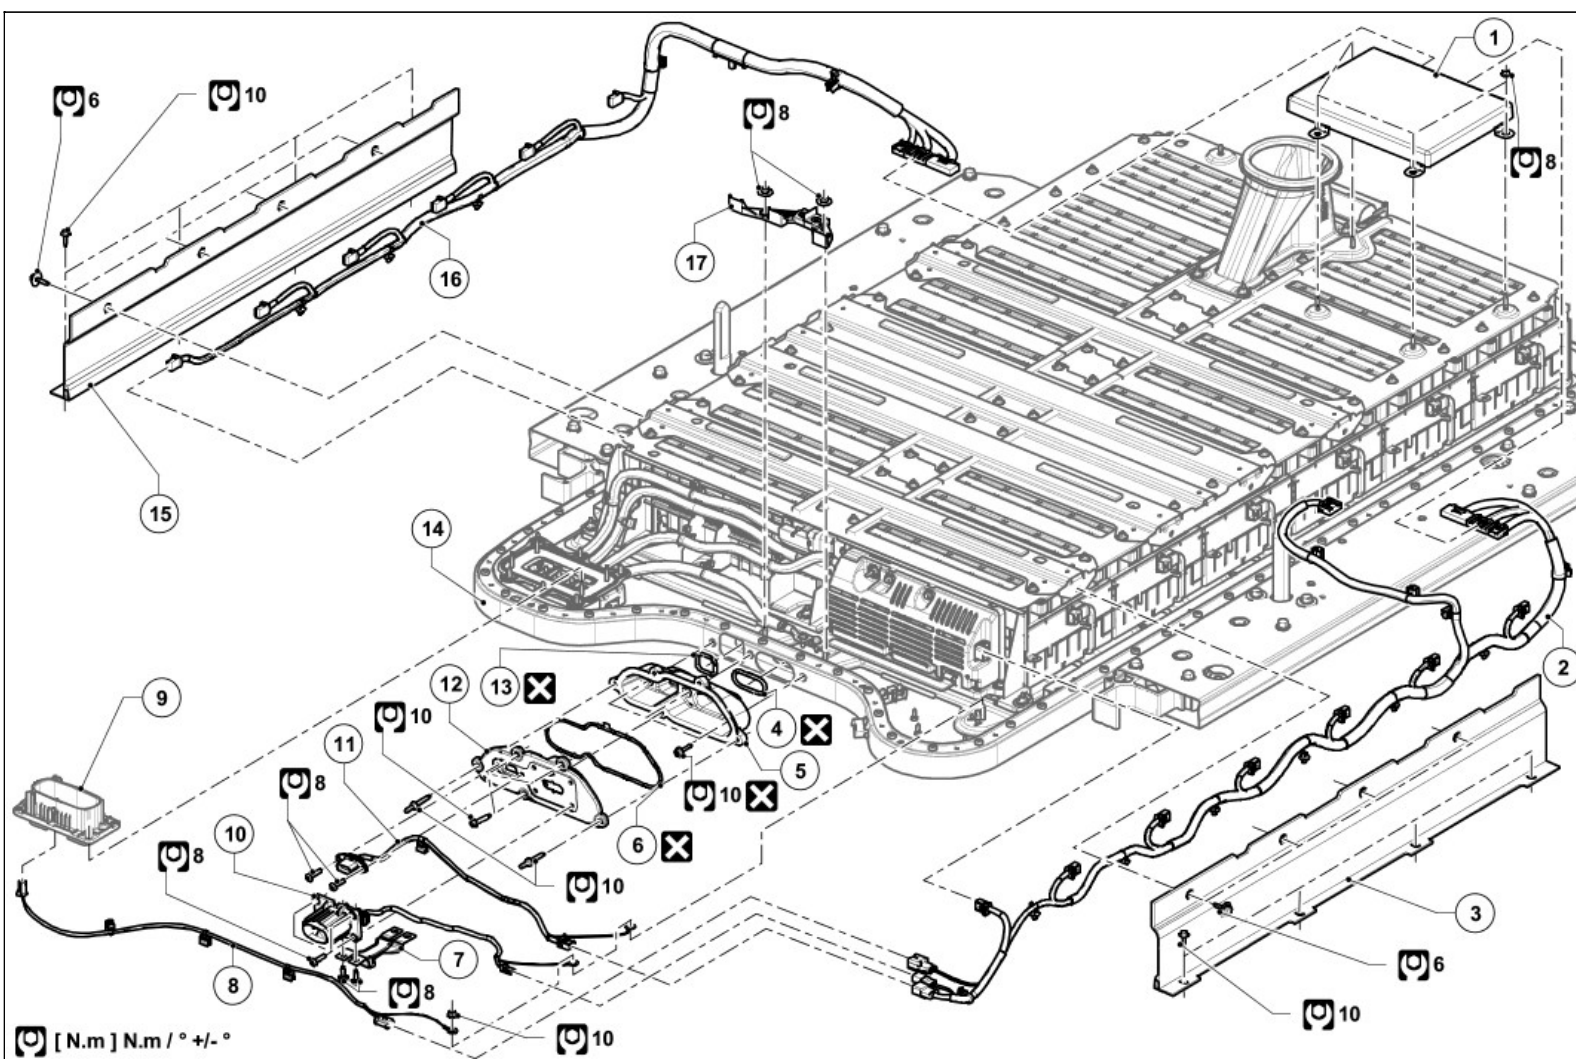

Bei Befestigungen mit keinen angegebenen Anzugsdrehmomenten, siehe die Tabelle der Standarddrehmomente [Anzugsdrehmomente: Allgemeines](#) .


Markierungen	Bezeichnungen	Informationen
1	Steuergerät	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Steuergerät der Traktionsbatterie: Ausbau - Einbau)
2	Interne linke Niederspannungsverkabelung der Antriebsbatterie	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Interne Niederspannungsverkabelung Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
3	Interne linke Crashboxbefestigung	
4	Dichtung zwischen der Steckerhalterung und der unteren Abdeckung	
5	Steckerhalterung	
6	Dichtung zwischen der Steckerhalteplatte und der Steckerhalterung	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Hochspannungsstecker Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
7	Gekoppelte Sammelschiene	
8	Sperrenkabelstrang der Buchse des Sicherheitsschalters	
9	Buchse des Sicherheitsschalters	
10	Hochspannungsstecker	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Hochspannungsstecker Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
11	Verkabelung des Niederspannungssteckers	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Niederspannungsstecker Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
12	Steckerhalteplatte	
13	Dichtung zwischen der Steckerhalterung und der unteren Abdeckung	
14	Untere Abdeckung	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Untere Gehäusehälfte Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
15	Interne rechte Crashboxbefestigung	
16	Interne rechte Niederspannungsverkabelung der Antriebsbatterie	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Interne Niederspannungsverkabelung Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
17	Isolierhalterung	

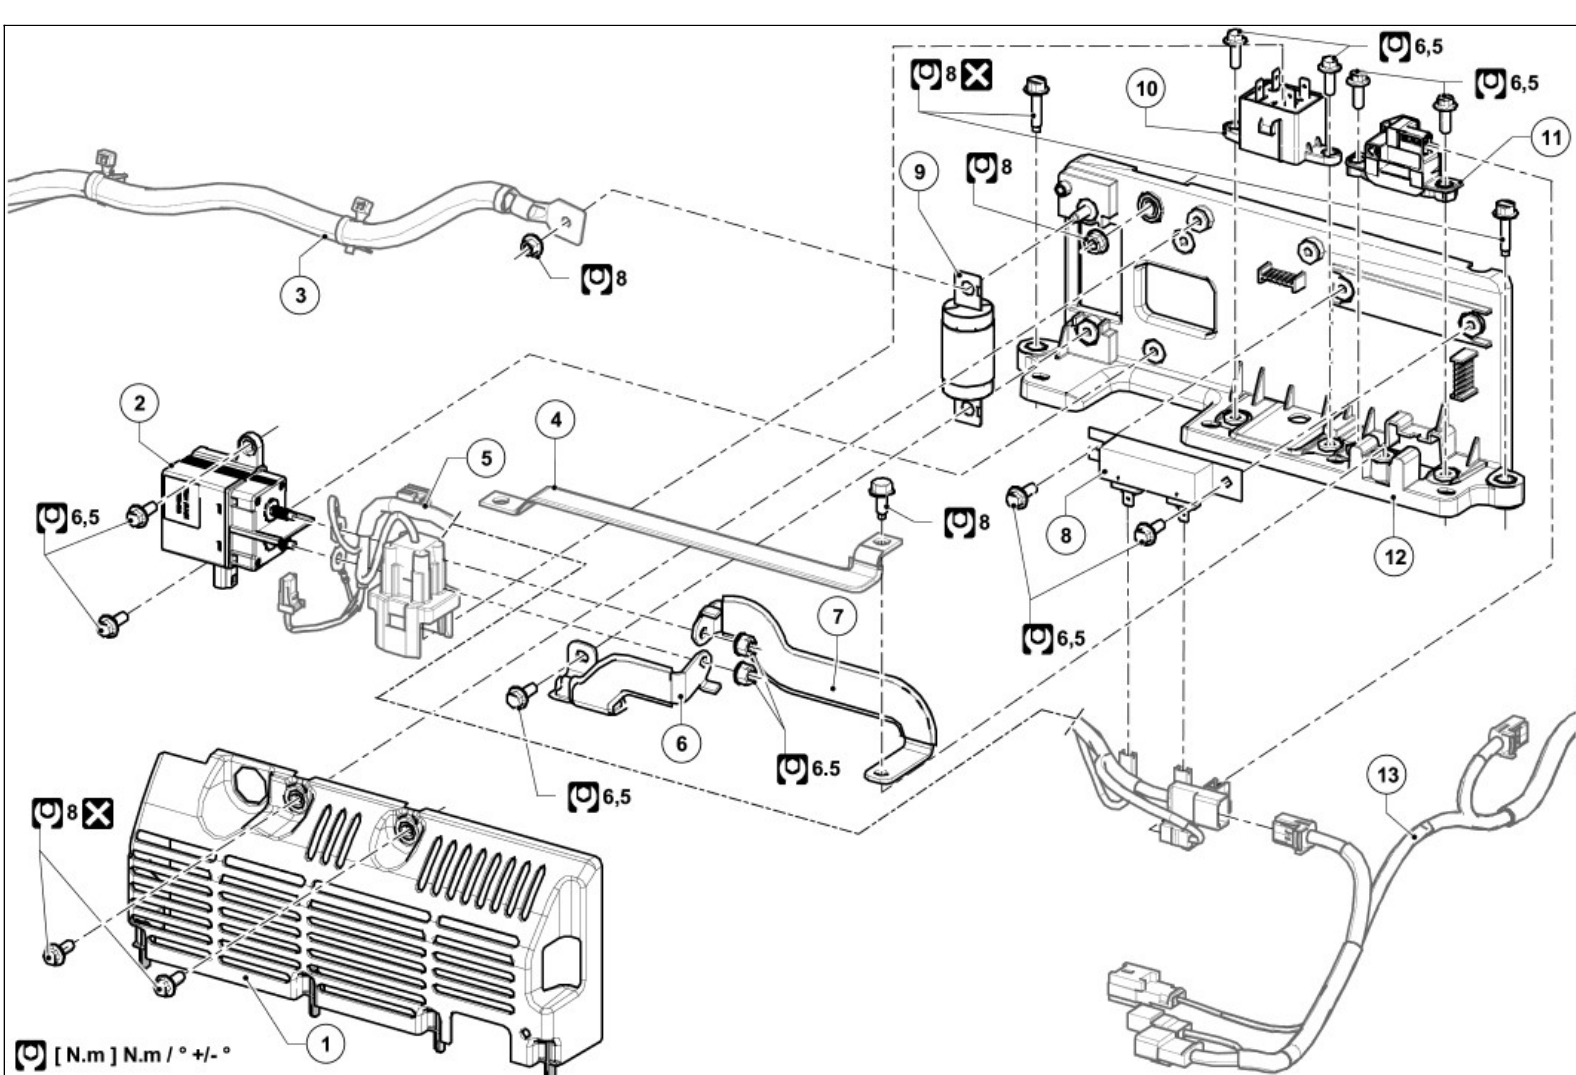

Illustrationsschlüssel: Beschreibung .

Bei Befestigungen mit keinen angegebenen Anzugsdrehmomenten, siehe die Tabelle der Standarddrehmomente [Anzugsdrehmomente: Allgemeines](#) .

Markierungen	Bezeichnungen	Informationen
1	Abdeckung des internen Verteilerkastens	
2	Hauptrelais	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Interne Relais Antriebsbatterie: Ausbau – Einbau)
3	Stromleitung Nr. 3	
4	Sammelschiene	
5	Verkabelung des internen Verteilerkastens	
6	Sammelschiene	
7	Sammelschiene	
8	Vorladewiderstand	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Interner Widerstand Antriebsbatterie: Ausbau – Einbau)
9	Hauptsicherung	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Interne Sicherungen Antriebsbatterie: Ausbau – Einbau)
10	Vorladerelais	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Interne Relais Antriebsbatterie: Ausbau – Einbau)
11	Stromsensor	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Innerer Stromsensor der Antriebsbatterie: Ausbau – Einbau)
12	Platte des internen Verteilerkastens	
13	Interne linke Niederspannungsverkabelung der Antriebsbatterie	

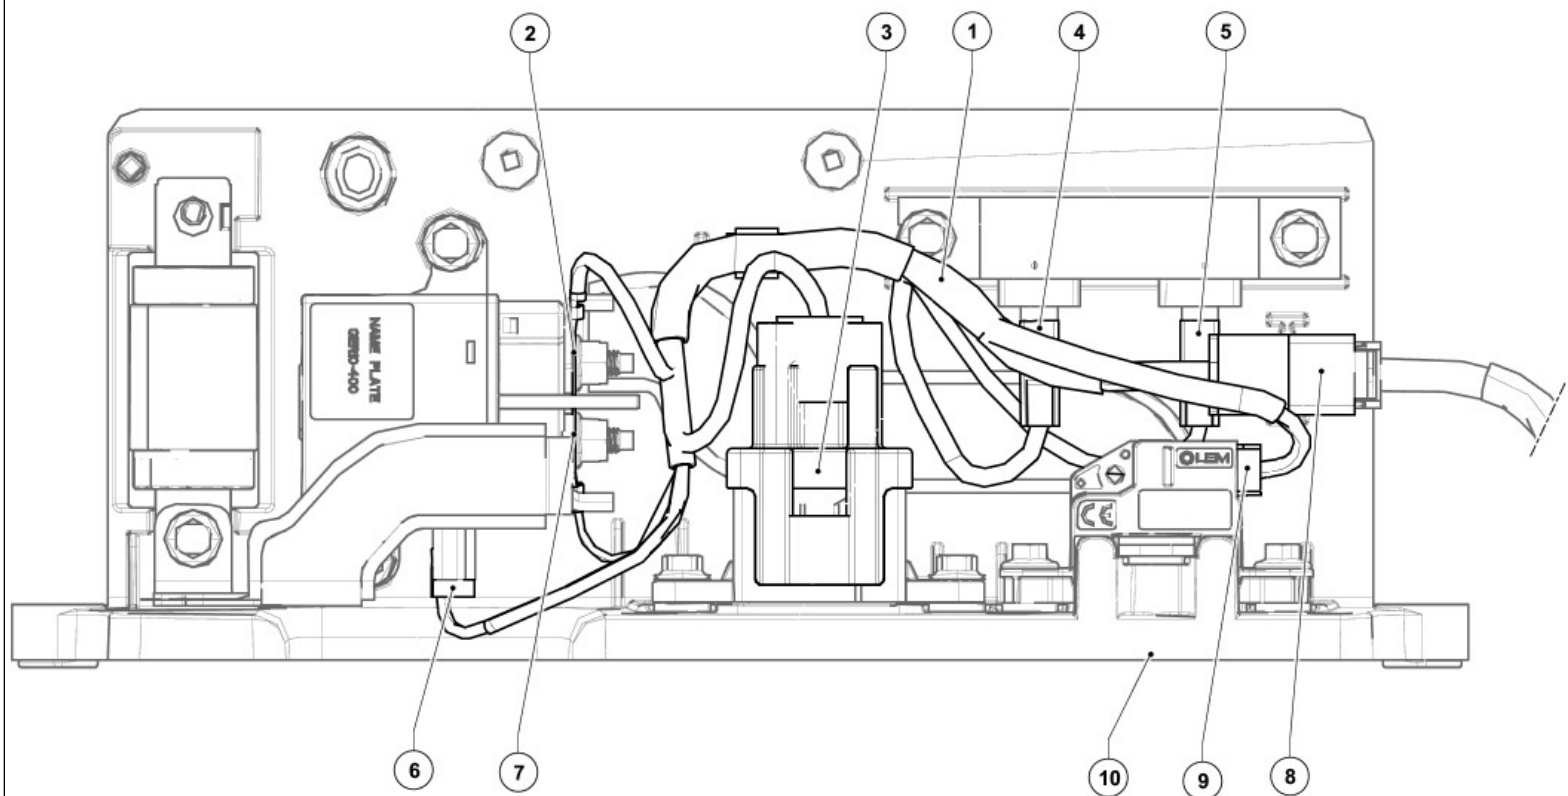

[N.m] N.m / ° +/- °

Illustrationsschlüssel: Beschreibung .

Bei Befestigungen mit keinen angegebenen Anzugsdrehmomenten, siehe die Tabelle der Standarddrehmomente [Anzugsdrehmomente: Allgemeines](#) .

Markierungen	Bezeichnungen	Informationen
1	Verkabelung des internen Verteilerkastens	
2	Polanschluss des oberen Hauptrelais	
3	Vorladerelaisstecker	
4	Pole des Vorladewiderstands	
5	Pole des Vorladewiderstands	
6	Hauptrelaisstecker	
7	Polanschluss des unteren Hauptrelais	
8	Verkabelungsstecker des internen Verteilerkastens	
9	Stromsensorstecker	
10	Platte des internen Verteilerkastens	(vgl. 19E, Antriebsbatterie, Interner Anschlusskasten der Traktionsbatterie: Ausbau - Einbau)



Repair-14x02x01x02-02x50-1-4-1.xml



XSL Version : 3.02 du 22/07/11