

Bedienungshinweise Klimaautomatik 2.0 PHEV Hybrid

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit

Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.


Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.

Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

Hinweis:

Die Webasto Standheizung kann als Zusatzheizung während der Fahrt verwendet werden, damit auch bei Außentemperaturen unter 15°C das Fahrzeug nur im EV-Modus gefahren werden kann, ohne das der Verbrennungsmotor anspringt!

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen am Klimabedienteil als Empfehlung vorzunehmen:

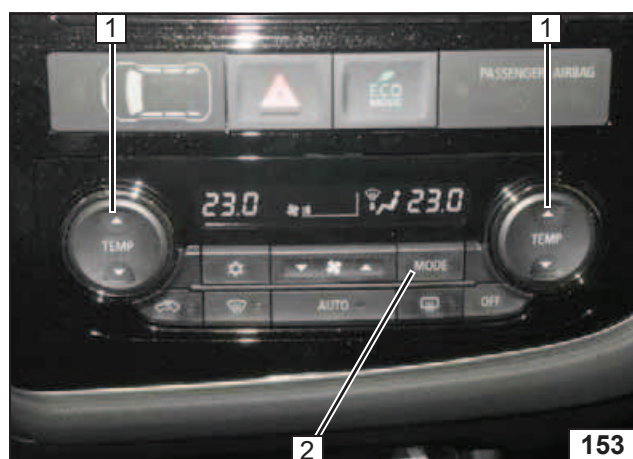

- 1 Temperatur beidseitig auf ca. „23°C“
- 2 Luftaustritt auf Frontscheibe und Fußraum

Display auf „OFF“ setzen (siehe nächste Abbildung), damit der Verbrennungsmotor bei Fahrtbeginn nicht startet!



Hinweis: Die Luftaustrittsverteilung funktioniert auch in der „OFF“ Stellung!

- 1 Display auf „OFF“



Klima-
bedienteil



Klima-
bedienteil