


Ladestatus

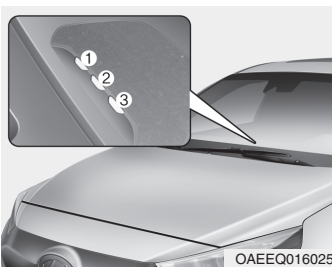

Während des Ladevorgangs kann der Ladestand von außerhalb des Fahrzeugs kontrolliert werden.


Betrieb der Ladekontrollleuchte			Details	
(1)	(2)	(3)		
○ (AUS)	○ (AUS)	○ (AUS)	Nicht aufgeladen	
Blinken	○ (AUS)	○ (AUS)	Aufladen	0-33%
● (EIN)	Blinken	○ (AUS)		34-66%
● (EIN)	● (EIN)	Blinken		67-99%
● (EIN)	● (EIN)	● (EIN)	Vollständig geladen (100 %) (schaltet sich in 5 s aus)	
Blinken	Blinken	Blinken	Fehler beim Aufladen	
○ (AUS)	○ (AUS)	Blinken	Aufladung der 12-V-Hilfsbatterie oder geplanter Klimaanlagestart in Betrieb	
○ (AUS)	Blinken	○ (AUS)	Geplante Aufladung in Betrieb (schaltet sich nach 3 Minuten aus)	

Komfortfunktionen Ihres Fahrzeugs

TÜRSCHLÖSSER

Türschlösser von außen bedienen

Mechanischer Schlüssel

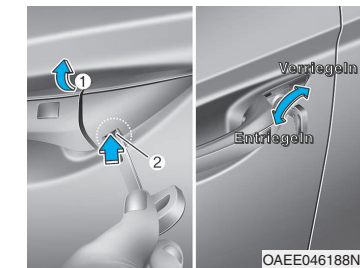

- So entfernen Sie die Abdeckung:
1. Ziehen Sie den Türgriff heraus (1).
 2. Drücken Sie mit einem Schlüssel oder Schlitzschraubendreher gegen die Verriegelung (2) im unteren Teil der Abdeckung.
 3. Ziehen Sie die Abdeckung heraus, während Sie gegen die Verriegelung drücken.

- So bringen Sie die Abdeckung an:
1. Ziehen Sie den Türgriff heraus.
 2. Bringen Sie die Abdeckung an.

Entfernen Sie zunächst die Abdeckung, dann drehen Sie den Schlüssel in Richtung Fahrzeugfront, um zu entriegeln, bzw. in Richtung Fahrzeugheck, um zu verriegeln.

Wenn Sie die Fahrtür mit dem Schlüssel ver-/entriegeln, werden alle Türen ver-/entriegelt.

Sobald die Türen entriegelt sind, können sie durch Ziehen des Türgriffs geöffnet werden.

- Wenn die Smartkey-Batterie schwach ist.
- Zu diesem Zeitpunkt können Sie das Fahrzeug nicht starten. Allerdings können Sie das Fahrzeug starten, indem Sie den POWER-Knopf mit dem Smartkey drücken.

Smartkey




Drücken Sie zum Verriegeln der Türen die Taste am Außentürgriff, wenn Sie den Smartkey mit sich führen oder drücken Sie die Türverriegelungstaste auf dem Smartkey.

Notfall-/Pannenkarte

Pannenhilfe

ABSCHLEPPEN

Fahrzeug abschleppen lassen

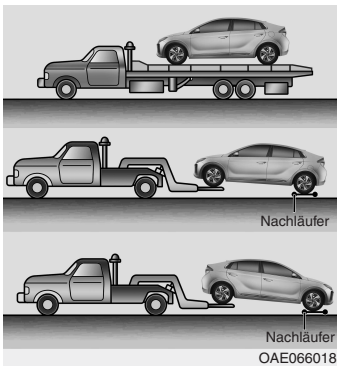



Wenn ein Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer autorisierten HYUNDAI-Vertragswerkstatt oder einem kommerziellen Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.

Um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, müssen geeignete und fachgerechte Abschleppverfahren angewendet werden. Es wird empfohlen, Nachläufer oder einen Plateauwagen zu verwenden.

Es ist möglich, ein Fahrzeug auf mitrollenden Hinterrädern (ohne Nachläufer) abzuschleppen, wenn die Vorderräder angehoben sind.

Wenn eines der Räder oder Aufhängungskomponenten beschädigt sind oder das Fahrzeug mit den Vorderrädern auf dem Boden abgeschleppt wird, müssen Nachläufer unter den Vorderrädern platziert werden.

Wenn das Fahrzeug von einem Abschleppwagen ohne Nachläufer abgeschleppt wird, müssen immer die Vorderräder angehoben werden, nicht die Hinterräder.

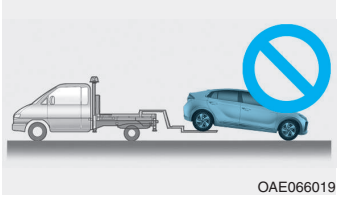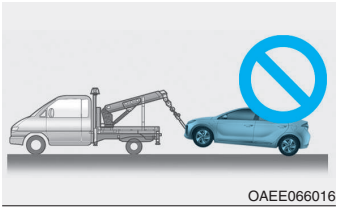

ACHTUNG

- Schleppen Sie das Fahrzeug nicht rückwärts auf mitrollenden Vorderrädern ab, da das Fahrzeug dadurch beschädigt werden könnte.

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)

- Benutzen Sie zum Abschleppen keine Schlinggurtvorrichtung. Verwenden Sie eine Hubbrille oder einen Plateauwagen.


Wenn Ihr Fahrzeug in einem Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt werden muss:

1. Schalten Sie bei getretenem Gaspedal in die Getriebestufe N (Neutral) und schalten Sie dann das Fahrzeug ab. Der POWER-Knopf befindet sich dann in der Stellung ACC.
2. Lösen Sie die Feststellbremse.


ANMERKUNG

Wenn nicht in die Getriebestufe N (Neutral) geschaltet wird, kann es zu Schäden am Fahrzeug kommen.

Abnehmbare Abschleppöse

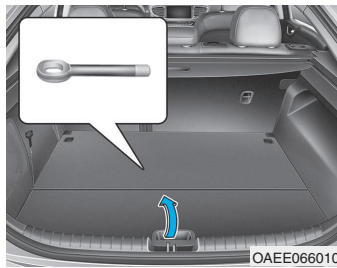

1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugkasten. Der Werkzeugkasten befindet sich unter der Gepäckraumablage.

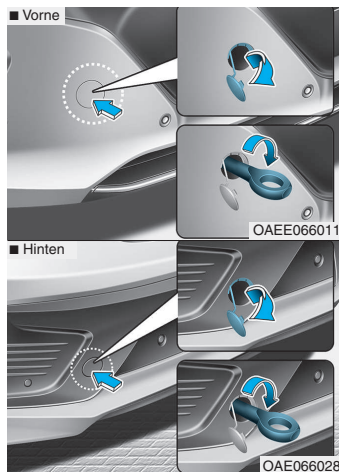

4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Abdeckung.

2. Entfernen Sie die Lochblende, indem Sie am Stoßfänger auf den unteren Teil der Blende drücken.

3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn soweit in die Öffnung drehen, bis sie vollständig festgezogen ist.

Schleppen Sie ein Fahrzeug auf diese Weise nur auf befestigten Straßen, mit geringer Geschwindigkeit und für eine kurze Entfernung ab. Schleppen Sie auf diese Weise auch nur ein Fahrzeug ab, dessen Räder, Achsen, Antriebsstrang, Lenkung und Bremsen in einwandfreiem Zustand sind.

Vorsichtshinweise für das Abschleppen im Notfall:


- Schalten Sie bei getretenem Gaspedal in die Getriebestufe N (Neutral) und schalten Sie dann das Fahrzeug ab. Der POWER-Knopf befindet sich dann in der Stellung ACC.
- Lösen Sie die Feststellbremse.
- Treten Sie das Bremspedal mit größerer Kraft als üblich, da die Servounterstützung der Bremsen nicht zur Verfügung steht.
- Beim Lenken wird ein größerer Kraftaufwand benötigt, da die Servounterstützung der Lenkung nicht zur Verfügung steht.
- Vermeiden Sie es ein Fahrzeug zu ziehen, welches schwerer als das Zugfahrzeug ist.
- Die Fahrer beider Fahrzeuge müssen sich regelmäßig untereinander verständigen (Blickkontakt).
- Prüfen Sie vor dem Abschleppen, dass die Abschleppöse nicht gebrochen oder beschädigt ist.

Abschleppen im Notfall

Wenn ein Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer autorisierten HYUNDAI-Vertragswerkstatt oder einem kommerziellen Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.

Wenn in einem Notfall kein Abschleppdienst zur Verfügung steht, kann Ihr Fahrzeug vorübergehend mit einem Abschleppseil oder einer Abschleppkette, welche an der Abschleppöse für Notfälle vorne (oder hinten) am Fahrzeug befestigt wird, gezogen werden.

Seien Sie beim Abschleppen des Fahrzeugs mit einem Abschleppseil oder einer Abschleppkette äußerst vorsichtig. Ein Fahrer muss sich im Fahrzeug befinden, um die Lenkung und die Bremsen zu bedienen.

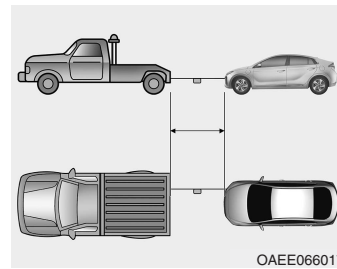

- Verwenden Sie ein Abschleppseil bzw. eine Abschleppkette, mit einer Maximallänge von 5 m. Befestigen Sie in der Mitte des Abschleppseils bzw. der Abschleppkette ein ca. 30 cm breites weißes oder rotes Tuch, damit das Seil bzw. die Kette nicht übersehen wird.
- Fahren Sie vorsichtig und achten Sie darauf, dass das Abschleppseil bzw. die Abschleppkette immer gespannt bleibt.

- Prüfen Sie vor dem Abschleppen unter dem Fahrzeug, ob Flüssigkeit aus dem Untersetzungsgetriebe austritt. Falls Getriebeflüssigkeit aus dem Untersetzungsgetriebe austritt, muss zum Abschleppen ein Plateauwagen oder ein Nachläufer verwendet werden.

ACHTUNG

Beachten Sie beim Abschleppen die folgenden Punkte, um Schäden an Ihrem Fahrzeug und dessen Bauteilen zu vermeiden:


- Beim Abschleppen mit Abschleppösen muss stets in gerader Richtung gezogen werden. Es darf nicht von der Seite oder in einem vertikalen Winkel gezogen werden.
- Verwenden Sie die Abschleppösen nicht, um ein festgefahrenes Fahrzeug aus Matsch, Sand oder anderen Situationen zu befreien, die ein Bewegen des Fahrzeugs aus eigener Kraft verhindern.
- Fahren Sie beim Abschleppen nicht schneller als 15 km/h und keine längere Strecke als 1,5 km, um eine schwere Beschädigung des Untersetzungsgetriebes zu vermeiden.

Entriegeln des Ladesteckers im Notfall




Wenn sich der Ladestecker aufgrund einer entladenen Batterie oder defekten Stromkabeln nicht abziehen lässt, öffnen Sie die Heckklappe und ziehen leicht wie oben dargestellt am Notfallseilzug. Daraufhin kann der Ladestecker abgezogen werden.

Entriegeln der Ladeklappe im Notfall

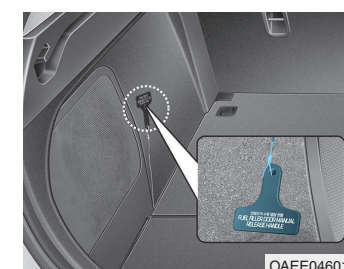

Wenn sich die Ladeklappe aufgrund einer entladenen Batterie oder defekten Stromkabeln nicht öffnen lässt, öffnen Sie die Heckklappe und ziehen leicht wie oben dargestellt am Notfallseilzug. Daraufhin öffnet sich die Ladeklappe.

Ladezustand überprüfen

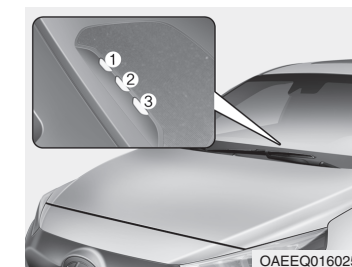

Während des Ladevorgangs kann der Ladestand von außerhalb des Fahrzeugs kontrolliert werden.