


# Sicherungen und Relais

## SICHERUNGS- UND RELAISKASTEN FAHRGASTRAUM (260)

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Verbauort

Dieses Modul befindet sich im Fahrgastraum, unten links am Armaturenbrett.

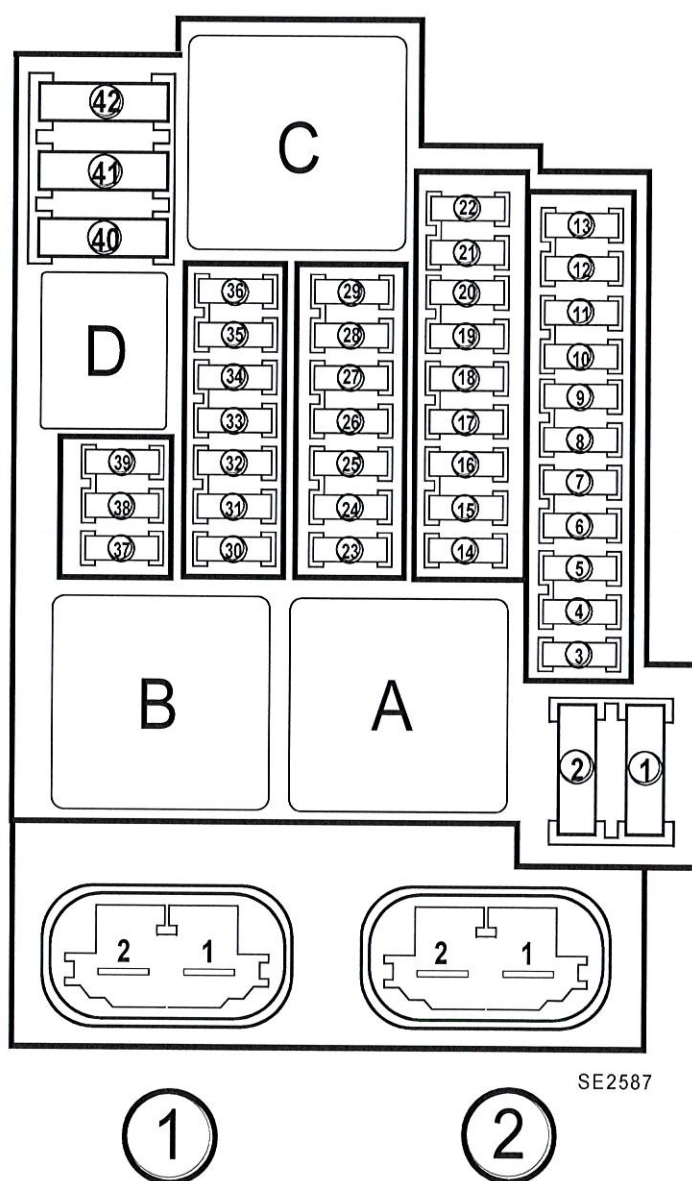

# Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungslevel)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
F1	--	--	Sicherung: nicht belegt
F2	--	--	Sicherung: nicht belegt
F3	10A	BPE4	Sicherung: Bedienung Klimaanlage Fahrerseite (1225) - Temperaturfühler Fahrgastraum (1872) - Klima-Kompressor (2130) - Steuergerät Wärmepumpe (2295) - Bypass-Magnetventil Hochdruckverdichter (2311) - Magnetventil Wärmepumpe (2319) - Steuergerät Klimaanlage (419)
F4	10A	BPE2	Sicherung: Magnetventil Antriebsbatteriekühlung (2348) -Magnetventil 2 Antriebsbatteriekühlung (2349)
F5	--	--	Sicherung: nicht belegt
F6	5A	BPE5	Sicherung: Steuerung Relais 1, 2 und 3 (1067-1068-1069) der Zusatzheizung
F7	7.5A	15RP	Sicherung: Elektrische Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite (239 - 240)
F8	--	--	Sicherung: nicht belegt
F9	--	--	Sicherung: nicht belegt
F10	--	--	Sicherung: nicht belegt
F11	--	--	Sicherung: nicht belegt

# Sicherungen und Relais

---

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungslevel)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
F12	--	--	Sicherung: nicht belegt
F13	--	--	Sicherung: nicht belegt
F14	25A	BT10	Sicherung: Relais Steuerung elektrische Fensterheber (703) - Sicherung: Fensterhebermotor Fahrerseite (203)
F15	5A	BT4	Sicherung: Bremslichtschalter (160) ABS- und/oder ESP-Steuergerät (1094)
F16	10A	BT7	Sicherung: Elektrofahrzeug Warntongebner (2138)
F17	15A	BT11	Sicherung: Radio (261)
F18	10A	BT3	Sicherung: Regen- und Helligkeitssensor (1415) - Warnmeldemodul Sicherheitsgurt (1601) Innenleuchte vorne (213) - Gepäckraumleuchte (165)
F19	5A	BT5	Sicherung Steuergerät Regenerierungsbremse (2197)
F20	--	--	Sicherung: nicht belegt
F21	5A	BT2	Sicherung: Schaltereinheit elektrischer Außenspiegel (134) - Steuerung Sperr elektrischer Fensterheber hinten (135) - linker und rechter Leuchtweitenregulierungsmotor (537-538) - Schalter Regler Leuchtweitenregulierung (1390)

# Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungslevel)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
F22	--	--	Sicherung: nicht belegt
F23	30A	BP79	Sicherung: Spannungsversorgung der Sicherungen (F28-F29) im Sicherungs- und Relaiskasten Fahrgastraum (260) über Relais 2 an Dauerstrom mit Zeitschaltung gesperrt (1761)
F24	15A	BP25	Sicherung: über Fahrgastraum-Steuergerät (645): Heckklappenverriegelung (1322) - Heckscheibenwischermotor (211) - linke Nebelschlussleuchte (175) bei-- Linkslenkerversion - rechte Nebelschlussleuchte (174) bei-- Rechtslenkerversion
F25	--	--	Sicherung: nicht belegt
F26	15A	BP26	Sicherung: Videoanzeige (1127) - Multimedia-Tastatur (1657)
F27	20A	BP1H	Sicherung: Radio (261)
F28	10A	BPT6	Sicherung: Bedienelement an Lenksäule (1519)
F29	15A	BPTB	Sicherung: Zigarettenanzünder (101) - Steckdose für Zubehöranschluss (506)
F30	15A	BP19	Sicherung: über Fahrgastraum-Steuergerät (645): Schlussleuchte links (173) - Scheinwerfer rechts (227) - elektrischer Außenspiegel Fahrerseite (239) - Schlussleuchte rechts (172) - Scheinwerfer rechts (226) - Elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite (240)

# Sicherungen und Relais

---

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungslevel)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
F31	10A	BP77	Sicherung: Fahrgastraum-Steuergerät (645) - Telematik-Steuergerät (2152)
F32	--	--	Sicherung: nicht belegt
F33	20A	BP3	Sicherung: über Fahrgastraum-Steuergerät (645): Zentralverriegelung Tür hinten rechts und links (138-139) -Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrertür (140-141)
F34	--	--	Sicherung: nicht belegt
F35	10A	BCP4	Sicherung: Instrumententafel (247)
F36	15A	BP75	Sicherung: Hauptsignalhorn (105) über Relais Signalhorn (229) im Sicherungs- und Relaiskasten Fahrgastraum (260) - Diagnoseanschluss (225) - Alarm (1838) - Steuergerät Diebstahlwarnanlage (427)
F37	10A	BPA7	Sicherung über UCH (Zentralelektronik) (645): Schlussleuchte rechts und links (172-173) - Dritte Bremsleuchte (639)



# Sicherungen und Relais

---

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungsniveau)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
F38	--	--	Sicherung: nicht belegt
F39	--	--	Sicherung: nicht belegt
F40	40A	BPE3	Sicherung: Fahrgastraumgebläse 1 (1156) über Leistungsmodul Klimaanlagengebläse (1023)
F41	40A	BP1	Sicherung über Relais Fahrgastraumgebläse 2 (1429): Steuerung Batteriekühlung (2216) - Batteriekühlmotor (2318)
F42	40A	BP15	Sicherung über Relais Heckscheibenheizung (235) im Sicherungs- und Relaiskasten Fahrgastraum (260): Heckscheibenheizung (200) - Sicherung F7 Spannungsversorgung im Sicherungs-/Relaiskasten Fahrgastraum (260)

# Sicherungen und Relais

---

ZURÜCK ZUM INHALT

Zuordnung der Relais (je nach Ausstattungsniveau)

Nr.	Ampere	Bezeichnung
A	70A	Relais: zeitgeschalteter, nicht lastabhängiger Abwurf + Dauerstrom (1762)
B	70A	Relais: + Zubehör (1760)
C	40A	Relais: Heckscheibenheizung (235)
D	20A	Relais: Signalhorn (229)

Steckerbelegung 1

Anschluss	Verbindung	Bezeichnung
1	BPS1	Dauerstrom abgesichert über Sicherheit
2	BP11	Dauerstrom abgesichert > Fahrgastraum 1

Steckerbelegung 2

Anschluss	Verbindung	Bezeichnung
1	BP13	Dauerstrom abgesichert > Fahrgastraum 3
2	BP12	Dauerstrom abgesichert > Fahrgastraum 2